TELEALLARMEVITA® BEGHELLI

COMBINATORE A SINTESI VOCALE, PER L'INVIO TELEFONICO DI UN MESSAGGIO DI SOCCORSO

Apparecchio approvato dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni n° IT/96/TS/018

CE

ISTRUZIONI PER L'USO
E
L'INSTALLAZIONE

Beghelli

INDICE

- Cos'è **TELEALLARMEVITA BEGHELLI** pag. 4
- Installazione pag. 4
- Programmazione pag. 5

  Come riascoltare i dati inseriti pag. 8
- Descrizione del funzionamento pag. 9

  Come inviare una richiesta di soccorso pag. 9

  Cosa deve fare chi risponde alla chiamata di soccorso pag. 9

  Come fermare una richiesta di soccorso pag. 9

  Come inviare una chiamata di prova pag.10

  Verifica del telecomando pag.10
- Come aggiungere o sostituire un telecomando pag. 11
- Programmazione avanzata
  (Operazioni non indispensabili per il corretto funzionamento)

  Personalizzazione del codice di attivazione pag.12

  Identificazione toni di centrale pag.14
- Caratteristiche tecniche pag.15
- Avvertenze pag.16
- Garanzia pag.16

COS'È TELEALLARMEVITA BEGHELLI

Teleallarmevita Beghelli è un sofisticato dispositivo elettronico che consente di inviare un messaggio di soccorso semplicemente premendo il pulsante posto sul telecomando in dotazione (o sul tasto ROSSO dell'apparecchio), a numeri telefonici precedentemente programmati.

Utilizza la rete telefonica e deve essere collegato alla rete elettrica e ad un comune telefono.

La tecnica digitale di riproduzione vocale e il normale apparecchio telefonico semplificano la programmazione sia del messaggio che dei numeri telefonici.

Con la batteria ricaricabile di cui è dotato, il Teleallarmevita Beghelli è in grado di funzionare per un lungo periodo anche in assenza della corrente elettrica.

In ogni caso, per un corretto utilizzo del dispositivo, è necessario seguire attentamente le istruzioni seguenti e custodire il presente manuale.

INSTALLAZIONE

Collegate il Vostro Teleallarmevita Beghelli come indicato in fig. 1.

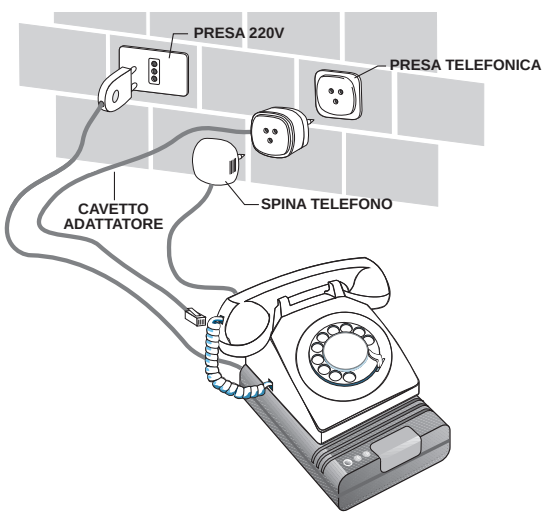

fig. 1

Qualora l'impianto telefonico esistente non sia dotato di presa telefonica standard, collegare Teleallarmevita come indicato in fig.2.

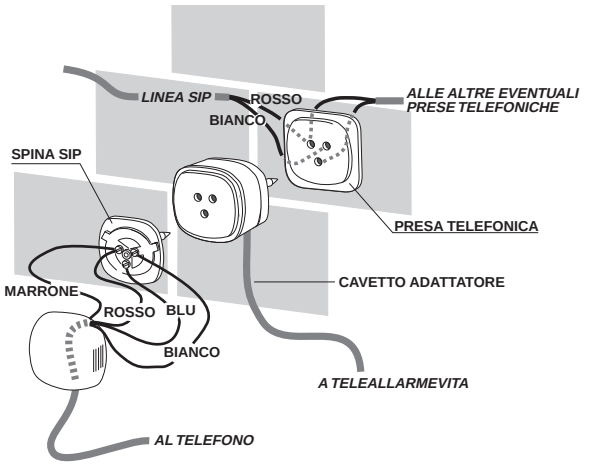

fig. 2

Terminata l'installazione, sollevate il ricevitore telefonico e accertatevi che sia emesso il segnale di linea libera, altrimenti verificate di avere eseguito correttamente i collegamenti.
Spostate l'interruttore di accensione posto sul retro di Teleallarmevita: la spia VERDE deve accendersi.

PROGRAMMAZIONE

Per potere funzionare Teleallarmevita richiede una semplice programmazione:

1. l'inserimento del "numero di telefono dell'utente" , che è il numero telefonico del proprietario dell'apparecchio e che sarà ripetuto nel messaggio di allarme
2. l'inserimento di almeno 1 dei 4 numeri che si possono fare chiamare in caso di allarme

Le operazioni di programmazione devono essere effettuate esclusivamente attraverso un normale apparecchio telefonico collegato sulla presa del cavetto adattatore fornito nella confezione (fig. 1).

Predisporre il telefono per la **selezione decadica** (vedere le istruzioni dell'apparecchio telefonico): normalmente solo gli apparecchi telefonici provvisti di tastiera offrono la doppia possibilità di funzionamento: decadico (DC o PULSE) o multifrequenza (MF o TONE).

Per iniziare la programmazione agire come segue:

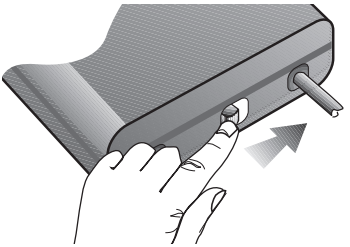

1 Spegnete il terminale con l'interruttore posto sulla parte posteriore; la spia VERDE si spegne.

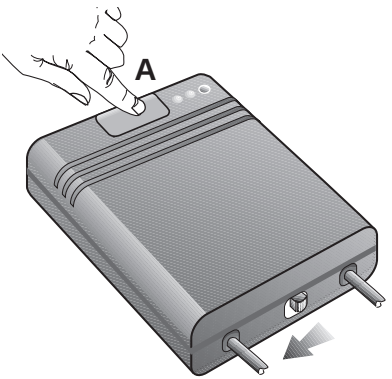

2 Riaccendete il terminale con l'interruttore posteriore tenendo premuto, il tasto ROSSO **A** di Teleallarmevita; la spia ROSSA si accende la spia VERDE inizia a lampeggiare.

3 Sollevate il ricevitore telefonico:Teleallarmevita annuncia "*Inserire numero di telefono dell'utente*"

4 componete con la tastiera del telefono il vostro numero telefonico (al massimo 18 cifre)
Questo numero sarà ripetuto automaticamente da Teleallarmevita in caso di allarme insieme al messaggio di soccorso già registrato dalla Beghelli (ad esempio: "*Attenzione, attenzione richiesta di soccorso presso numero + ...* numero telefonico di chi chiede aiuto)".

5 attendete un breve segnale acustico (beep, che conferma la memorizzazione delle cifre composte)

6 riagganciate il ricevitore telefonico

Ora inserite i numeri telefonici ai quali inviare, in caso di necessità, la richiesta di soccorso, seguendo le istruzioni dal punto **7** al punto **10**.

7 Sollevate nuovamente il ricevitore telefonico:Teleallarmevita annuncia "*Inserire numero di telefono 1*"

8 componete con la tastiera del telefono

il numero telefonico che Teleallarmevita deve chiamare per primo in caso di allarme (al massimo 18 cifre)

9 **attendete un breve segnale acustico** (beep che conferma la memorizzazione delle cifre composte)

10 riagganciate il ricevitore telefonico

11 Sollevate nuovamente il ricevitore telefonico:Teleallarmevita annuncia "*Inserire numero di telefono 2*"

Se volete inserire il secondo numero di telefono (totale 4) che Teleallarmevita chiamerà in caso di allarme procedete come indicato dal punto **7** al punto **10**.

Se non volete inserire altri numeri, alla richiesta di Teleallarmevita rispondete agganciando il ricevitore telefonico tante volte, fino a sentire la ripetizione dei dati che avete inserito (ad esempio "*Numero di telefono dell'utente ..., numero di telefono 1 ..., numero di telefono 2 ..., ecc.*"

Per riportare Teleallarmevita al normale funzionamento, spegnetelo e riaccendetelo con l'interruttore posteriore.

Note:

Per inserire una pausa (la pausa è un'attesa di 4 secondi che Teleallarmevita esegue quando compone il numero telefonico in fase di allarme) premete il tasto ROSSO **A**, dopo avere udito il "*Beep*" di conferma del numero che avete inserito; Teleallarmevita annuncia: "pausa" (ad esempio posso inserire una pausa tra il prefisso e il numero di telefono) .

Per correggere un numero telefonico dovete ripartire come indicato al punto **1** di pag. 6 e inserire nuovamente tutti i dati.

Per sostituire un numero telefonico dovete ripartire come indicato al punto **1** di pag. 6 e inserire nuovamente tutti i dati.

Per aggiungere un nuovo numero telefonico (nel caso non ne abbiate inseriti già 4), dovete ripartire come indicato al punto **1** di pag. 6 e inserire nuovamente tutti i dati.

COME ASCOLTARE I DATI INSERITI

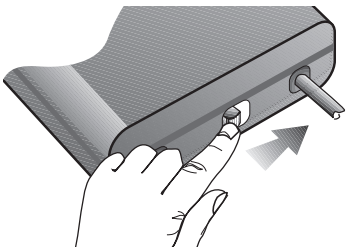

1 Spegnete il terminale con l'interruttore posto sulla parte posteriore; la spia VERDE si spegne.

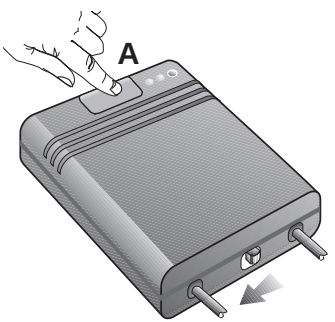

2 Riaccendete il terminale tenendo premuto il tasto ROSSO **A** di Teleallarmevita; la spia ROSSA si accende la spia VERDE inizia a lampeggiare.

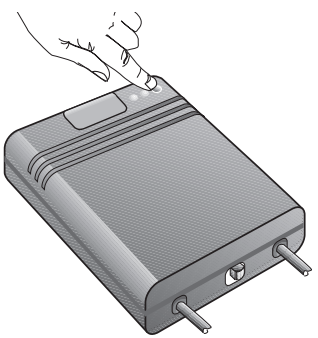

3 Tenendo premuto il tasto VERDE, sollevate il ricevitore telefonico: Teleallarmevita elenca i dati presenti in memoria.

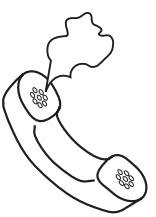

Per riportare Teleallarmevita al normale funzionamento, spegnetelo e riaccendetelo con l'interruttore posteriore.

DESCRIZIONE DEL FUNZIONAMENTO

• Come inviare una richiesta di soccorso •

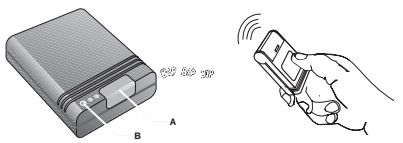

- Premete il tasto ROSSO **A** sull'apparecchio o il tasto ROSSO sul telecomando. Teleallarmevita emette un segnale acustico intermittente e si accende la spia ROSSA. Dopo circa 10 secondi parte la prima telefonata. Se il numero chiamato è libero, Teleallarmevita comunica automaticamente il messaggio di allarme seguito dal Vostro numero di telefono. Se il numero è occupato, il terminale ritenta alternando la chiamata ai numeri memorizzati fino a 10 volte ognuno.
- Se Voi che avete richiesto soccorso sentite squillare il telefono e siete in grado di rispondere, sollevate il ricevitore e comunicate le vostre condizioni, altrimenti non resta che attendere l'arrivo dei soccorsi se Teleallarmevita ha trovato qualcuno nel corso delle sue chiamate (al massimo 10 per ogni numero) ai numeri telefonici programmati.

• Cosa deve fare chi riceve la chiamata di soccorso •

- Deve attendere la fine della ripetizione del messaggio di allarme .
- Deve richiamare **entro 1 minuto*** il numero telefonico che ha sentito nel messaggio di allarme (*intervallo di tempo che Teleallarmevita attua tra una chiamata eseguita e un altro tentativo).
- **Se riceve risposta** deve fare interrompere, a chi ha richiesto soccorso, l'invio delle altre telefonate (ditegli di premere il tasto VERDE su Teleallarmevita) e sincerarsi delle sue condizioni.

  Se non riceve risposta (linea libera, ma nessuno risponde) occorre provvedere **urgentemente** al soccorso della persona che evidentemente non è in grado si sollevare il ricevitore telefonico.

• Come fermare la chiamata di soccorso in qualunque momento •

Premete il tasto VERDE **B** di Teleallarmevita.

• Chiamata di prova •

Potete verificare il funzionamento del Vostro Teleallarmevita operando come segue:

- Avvisate l'intestatario del primo numero di telefono programmato dell'arrivo della chiamata di soccorso.
- Premete il tasto ROSSO **A** sul Teleallarmevita o il tasto ROSSO sul telecomando.

- Attendete la richiamata del primo numero selezionato da Teleallarmevita.
- Bloccate Teleallarmevita, premendo il tasto VERDE **B**, per evitare la partenza delle chiamate agli altri numeri registrati.

• Verifica del Telecomando •

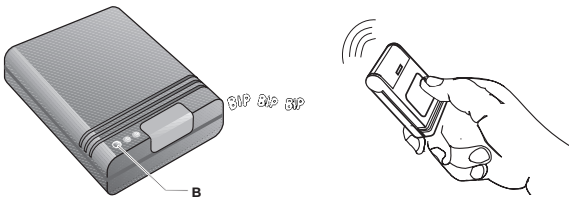

Una volta scelta una collocazione definitiva per Teleallarmevita è opportuno verificare la distanza entro la quale il Telecomando è in grado di attivarlo.

- Premete il tasto ROSSO del Telecomando
- Se il Teleallarmevita emette un segnale acustico intermittente significa che il Telecomando lo ha raggiunto e che si prepara ad inviare la chiamata di soccorso.
- Premete entro 10 secondi il tasto VERDE **B** per interrompere l'attivazione ed evitare di allarmare inutilmente chi risponde ai numeri telefonici programmati.
- Ripetete l'operazione da altri punti dell'appartamento, dove ritenete possibile l'utilizzo del telecomando.

Ripetete periodicamente la verifica per accertarvi che la batteria ministilo da 12V, del telecomando, sia ancora sufficientemente carica e, nel caso, sostituitela.

Note: La fase di allarme termina quando tutti i numeri telefonici programmati sono stati contattati con esito positivo o quando sono esauriti tutti i tentativi di chiamata previsti (10 per ogni numero), o premendo il tasto VERDE su Teleallarmevita.

Teleallarmevita è dotato di autodiagnosi e verifica che sia inserito il vostro numero telefonico (numero telefonico dell'utente, da riprodurre nella richiesta di soccorso) e almeno uno dei quattro numeri telefonici che si possono fare chiamare in caso di necessità. **Se manca uno di questi due dati**, la spia ROSSA inizia a lampeggiare e Teleallarmevita emette un breve segnale acustico intermittente. Occorre programmare Teleallarmevita come descritto al capitolo "Programmazione" (pag.5).

Teleallarmevita Beghelli funziona anche in mancanza di energia elettrica per almeno 20 ore segnalando lo stato con il lampeggio della spia VERDE.
La batteria si ricarica automaticamente lasciando l'apparecchio collegato alla presa a 220V e non necessita di alcuna manutenzione.

COME PROGRAMMARE UN TELECOMANDO AGGIUNTIVO

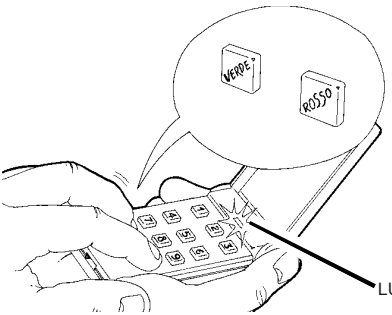

1 Aprire il telecomando per accedere alla tastiera numerica.
Premere **contemporaneamente** i tasti ROSSO e VERDE; alla pressione deve corrispondere l'accensione del LED ROSSO sul telecomando **e immediatamente...**

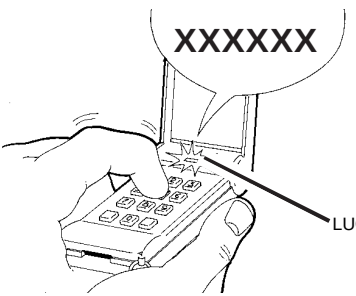

2 ...**componete il codice a 6 cifre riportato sull'etichetta applicata sul fondo del terminale**; alla pressione di ogni tasto deve corrispondere l'accensione del LED ROSSO sul telecomando...

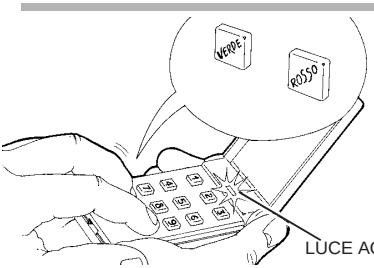

3 **...confermate subito** premendo **contemporaneamente** i tasti ROSSO e VERDE.
A questo punto il codice è registrato.

5 Richiudete il telecomando.

6 Premete il tasto ROSSO sul telecomando

Se la programmazione ha avuto esito positivo, Teleallarmevita effettua automaticamente una chiamata di soccorso.

7 Premere il tasto VERDE **B** durante la segnalazione acustica intermittente per non allarmare inutilmente i destinatari della chiamata di soccorso.

PERSONALIZZAZIONE DEL CODICE DI ATTIVAZIONE

(**operazione non indispensabile per il corretto funzionamento**)

Ogni telecomando e ogni terminale sono dotati di un codice personalizzato programmato in fabbrica (diverso per ogni apparecchio) che garantisce il corretto funzionamento anche se, a distanze ravvicinate (ad esempio in appartamenti vicini), sono presenti altri Teleallarmevita Beghelli.
In ogni caso è possibile riprogrammare il codice memorizzato di attivazione agendo come segue.

• Programmazione del codice •

1 Aprire il telecomando per accedere alla tastiera numerica.

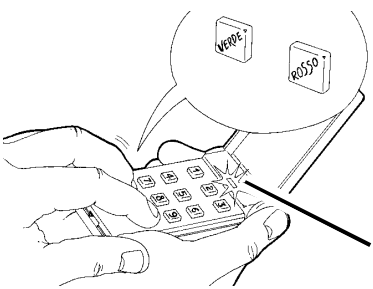

2 Premere **contemporaneamente** i tasti ROSSO e VERDE; alla pressione deve corrispondere l'accensione del LED ROSSO sul telecomando **e immediatamente...**

3 ...componete il codice a 6 cifre che desiderate inserire; alla pressione di ogni tasto deve corrispondere l'accensione del LED ROSSO sul telecomando...

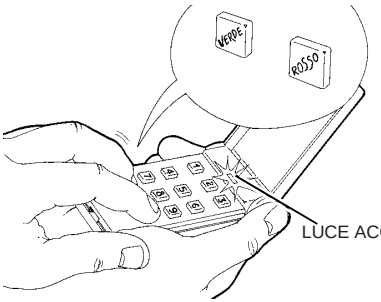

LUCE ACCESA LAMPEGGIANTE

4 **...confermate subito** premendo **contemporaneamente** i tasti ROSSO e VERDE.
A questo punto la conferma che il Vostro codice personale è registrato è evidenziata dal lampeggio della spia ROSSA.

5 Chiudete il telecomando e prima di passare alla riprogrammazione del terminale, scrivete il nuovo codice di attivazione sull'etichetta posta sul fondo di Teleallarmevita.

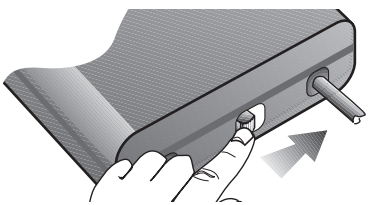

6 Spegnete Teleallarmevita con l'interruttore posto sulla parte posteriore; la spia VERDE si spegne.

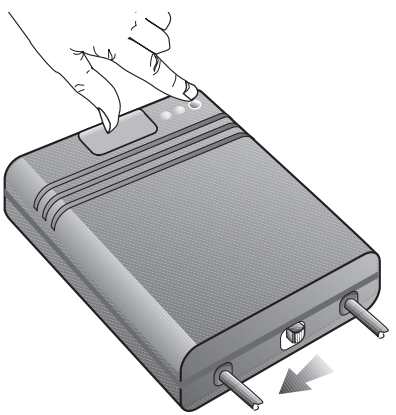

7 Riaccendete il Teleallarmevita tenendo premuti contemporaneamente i pulsanti ROSSO e VERDE del terminale; la spia VERDE e il segnalatore acustico si accendono in modo intermittente (beep, beep, beep,...).

8 Avete circa 30 secondi per premere il tasto ROSSO sul telecomando.
Nota: nel caso che i telecomandi siano più di 1, premere uno alla volta, il pulsante ROSSO di tutti.

Se la programmazione ha avuto esito positivo, Teleallarmevita emette un segnale acustico prolungato (beeeeeeeep).

Per terminare la programmazione spegnete Teleallarmevita con l'interruttore posto sulla parte posteriore

IDENTIFICAZIONE TONI DI CENTRALE

(**operazione non indispensabile per il corretto funzionamento**)

Teleallarmevita è già predisposto per il riconoscimento dei **normali toni emessi dalle centrali telefoniche** (libero, occupato o tono continuo emesso da centralini telefonici).
Questo consente di inviare il messaggio telefonico solo se la linea risulta libera o di ripeterlo in caso di linea occupata.

In caso di linee particolarmente disturbate, di toni di bassa intensità, o di toni diversi dal tono continuo, emessi da centralini telefonici, è possibile eliminare il riconoscimento dei normali Toni di Centrale agendo come segue:

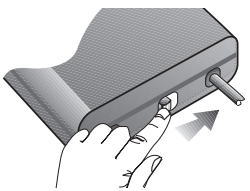

1 Spegnete il terminale con l'interruttore posto sulla parte posteriore; la spia VERDE si spegne.

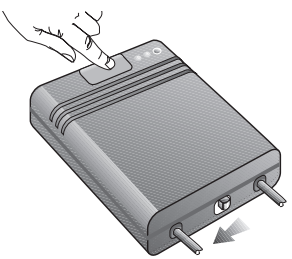

2 Riaccendete il terminale tenendo premuto il tasto ROSSO **A** di Teleallarmevita; la spia ROSSA si accende la spia VERDE inizia a lampeggiare.

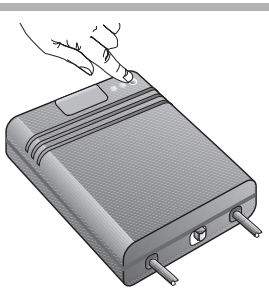

3 Tenendo premuto il tasto VERDE, sollevate il ricevitore telefonico: Teleallarmevita elenca i dati presenti in memoria.

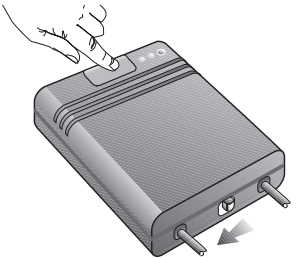

4 Lasciate il tasto VERDE e tenendo premuto il tasto ROSSO, componete con la tastiera:

- per eliminare il riconoscimento dei toni di centrale

- per ripristinare il riconoscimento dei toni di centrale

Quando nel ricevitore telefonico sentite nuovamente Teleallarmevita elencare i dati che ha in memoria, potete riporre il ricevitore e riportare l'apparecchio al normale funzionamento, spegnendolo e riaccendendolo con l'interruttore posteriore .

Nota: se è stato inibito il riconoscimento dei **toni di centrale**, in caso di allarme il numero telefonico verrà composto dopo qualche secondo di occupazione di linea da parte di Telesalvalavita e il messaggio vocale verrà riprodotto al termine della composizione del numero telefonico.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione: 230V 50Hz
- Assorbimento max da rete: 30 mA
- 2 spie luminose di segnalazione
- Materiale: plastico antiurto
- Memorizzazione di 4 numeri telefonici di max 18 cifre cadauno
- Attivazione anche tramite Telecomando
- Possibilità di programmare un numero illimitato di telecomandi con lo stesso codice di attivazione
- Batteria interna ermetica ricaricabile NiCd 6V 600mA/h
- Autonomia in caso di mancanza della tensione di rete: oltre 20 ore

AVVERTENZE

- Prima di collegare l'apparecchio, accertarsi che i dati di targa siano corrispondenti a quelli della rete elettrica.
- Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale é stato costruito. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso. Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni a persone animali o cose derivati da usi impropri, erronei ed irragionevoli.
- La sostituzione delle batterie deve essere effettuata da personale autorizzato.
- Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione, disinserire l'apparecchio dalla rete.

GARANZIA

Tutti i prodotti BEGHELLI sono costruiti con materiali di prima qualità, sottoposti a severe procedure di collaudo e sono garantiti da difetti di fabbricazione secondo la normativa vigente.
La garanzia decade se non sono state rispettate le specifiche d'installazione o se gli apparecchi sono stati danneggiati, modificati o riparati da persone non autorizzate.
Gli apparecchi difettosi devono essere resi in porto franco ai Centri di Assistenza Autorizzati BEGHELLI.
La BEGHELLI garantisce esclusivamente il corretto funzionamento degli apparecchi, se adeguatamente utilizzati, nei limiti descritti nel presente manuale di istruzioni.

334.352.000

Indirizzo INTERNET: www.beghelli.it
BEGHELLI s.r.l. - Via Mozzeghine 13, 15 - 40050 MONTEVEGLIO (BO)
Tel. (051) 838411 - Fax (051) 838444